



Instruccions màquina xapes




1. Poseu la xapa metàl·lica al motlle esquerre.

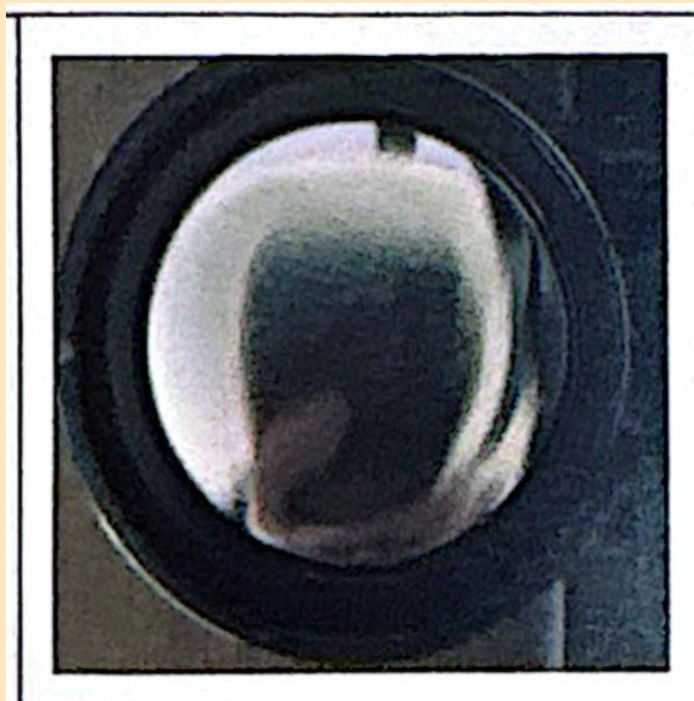

2. Col·loqueu el paper (patró, col·locat cap amunt) al motlle esquerre. Després col·loqueu el plàstic.

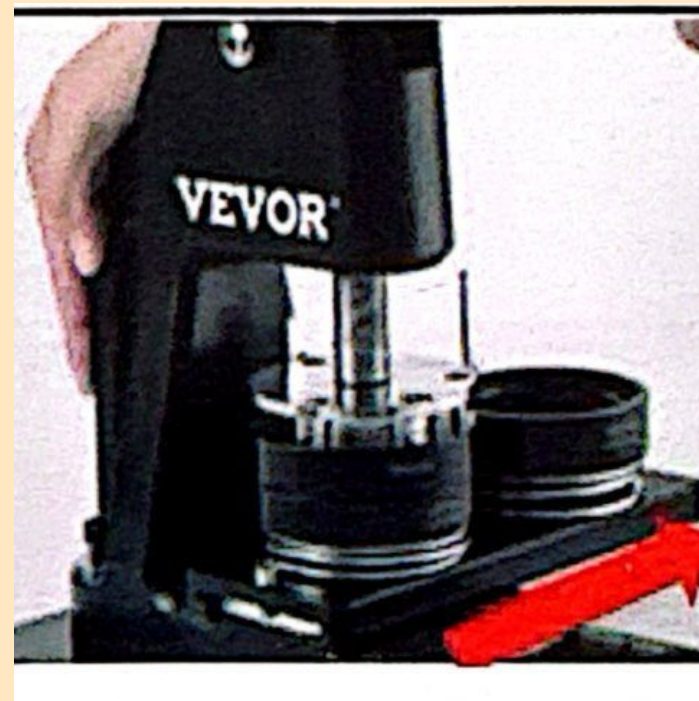

3. Empenyeu el motlle esquerre sota el motlle superior.

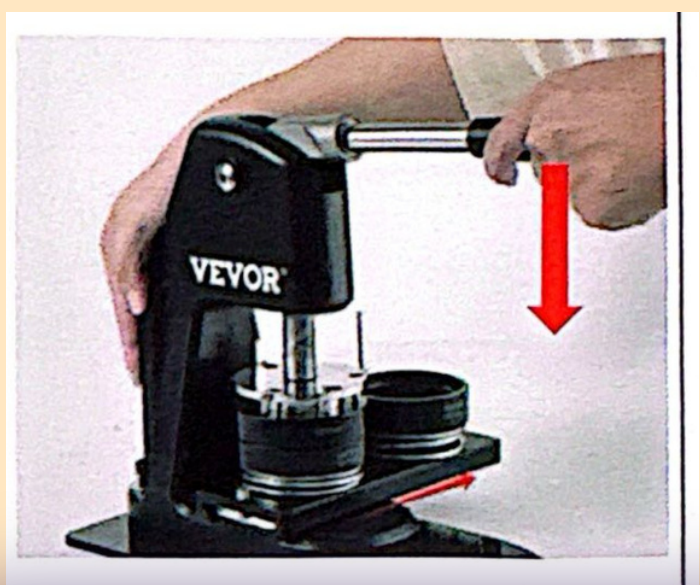

4. Subjecteu el reposabraços amb una mà i amb l'altra la nansa i premeu cap avall fins que toqui amb la part inferior. Apreteu la palanca fins a baix de tot.




5. Està bé si els pins no passen per la placa superior del model superior.



6. Poseu la placa posterior de plàstic al motlle de la Dreta.

Si feu servir la placa posterior metàl·lica (mida: 58 mm), primer heu de posar la volandera de plàstic.



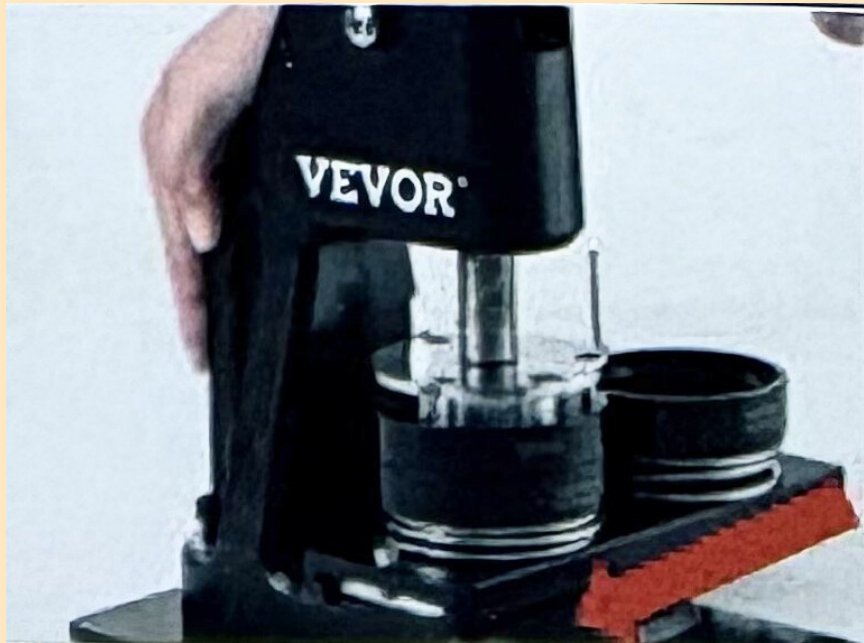

7. Empenyeu el motlle dret sota el motlle superior.

Nota: els motlles superior i inferior han d'estar a la mateixa línia vertical.



8. Subjecteu el reposabraços amb una mà i amb l'altra la nansa i premeu cap avall fins a baix de tot.



9. Està bé que els pins passin per la placa superior del model superior.



10. Traieu la insígnia i l'operació està completa.



Escaneja el codi QR: Podeu visualitzar el següent vídeo