pH

Ús aparell

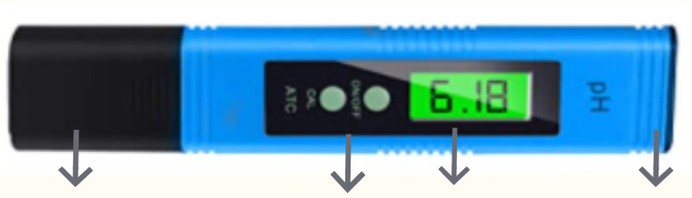

Electrode sensor | ON/OFF | Calibració | Bateria

Calibració:

- Preparar els tampons de **pH 4.01, 8.86 i 9.19**.
- Utilitzar primer el tampó **pH 6.86** pel tampó de rang mitjà. Posa el tampó en 250 ml d'aigua. Si l'electrode està sec, cal **submergir-lo en aigua destil·lada durant 10'** abans de la calibració.
- Prémer **On/OFF** per encentre el mesurador **submergir** la sonda en el tampó mentre es remou suaument. Després mantenir-lo quiet fins que la lectura sigui estable. Esperar **fins que la pantalla de visualització deixi de parpallejar** i mostri "fin". Deixar anar CAL i es completa calibració de pH 6,86.
- No treure la sonda fins que la lectura es mostri a la pantalla **LCD.**
- Seguir els mateixos passos per calibrar **pH 4.01 i 9.18.**

Ús:

1. Treure la coberta protectora del sensor.
2. Esbandir l'electrode amb aigua destil·lada i eixugar amb un paper suau de filtres o amb un drap de cotó.

   Encendre el mesurador de pH pressionant el botó "**ON**"
3. Submergir l'electrode del mesurador de pH en la solució que es vol mesurar.
4. Remena suaument i espera a que el valor s'estabilitzi.
5. Un cop estabilitzar pressionar el botó "**CAL**" i el valor es mantindrà.
6. Col·locar la tapa protectora després del seu ús.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Centre de Recursos de Castelldefels

Ajuntament de Castelldefels